

Model: CH4190

Thành phần: Cụm bánh xe dẫn hướng (1), cụm xích bi dẫn động (1), dầm đỡ thanh (2EA), cáp, nở nhựa FD+ bulông (4), Long đen (4), Thanh bên (4), bulông bên (8)


Tải trọng: 20kg

Giàn phơi -
bán tự động - thanh xoay

Hướng dẫn lắp đặt




QR code (installation video)

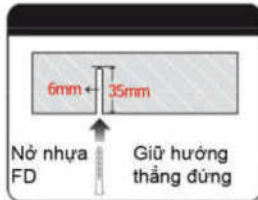


Chú ý: Không được tháo dây vàng (đã buộc) từ bước 1 đến bước 3

1. Sau khi kiểm tra tất cả các thành phần. Dùng khoan điện khoan 4 lỗ đường kính D6, giữ khoảng cách từ 70 - 85cm giữa cụm bánh xe dẫn cáp và cụm xích bi truyền động

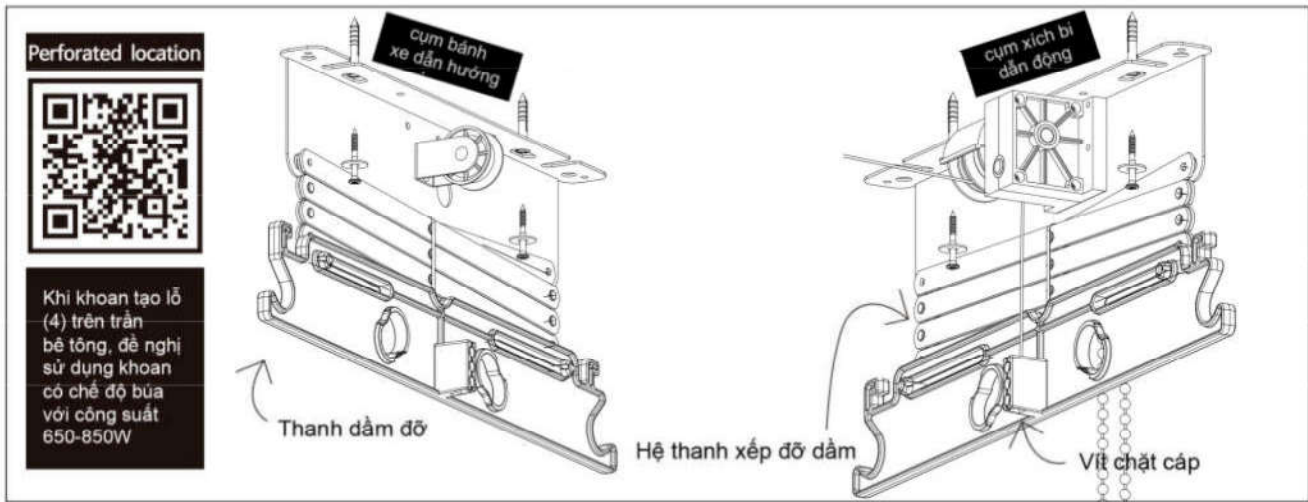

2. Đưa vít nở vào lỗ, định vị cụm bánh xe dẫn hướng và cụm xích bi truyền động, sau đó bắn vít và long đen cố định

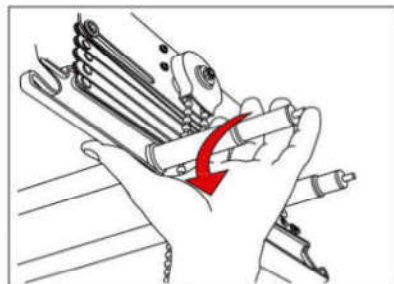

3. Theo thứ tự cố định thanh sắt, đặt 2 thanh sắt vào 2 lỗ chờ bên trên ở giữa của dầm đỡ và ấn chúng xuống lỗ dưới với tiếng kêu tách




4. Gỡ dây vàng và cẩn thận hạ hệ thanh xếp đỡ dầm xuống dưới (nhớ giữ cho hệ thanh phơi luôn nằm ở vị trí thẳng bằng, nằm ngang)



5. Sau khi kiểm tra 2 sợi cáp (ngắn và dài) từ hộp số, kéo sợi ngắn của cụm xích bi thẳng đứng và kéo sợi dài theo phương ngang qua bánh xe của cụm bánh xe dẫn cáp



6. Như hình vẽ, luồn sợi cáp qua lỗ xuống đảm bảo phần dây căng và bắn vít 2, sau đó lại luồn cáp qua lỗ nằm ngang (dây cáp uốn hình chữ L) và cố định bởi vít bên dưới 4.

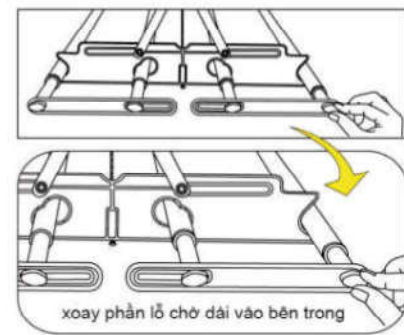

7. Nối 2 đầu thanh phơi bên cạnh nhau như hình vẽ bởi bulông có sẵn bằng cách vặn vào.


Giàn phơi - bán tự động - thanh xoay

Hướng dẫn lắp đặt




QR code (installation video)

Cấu hình sản phẩm

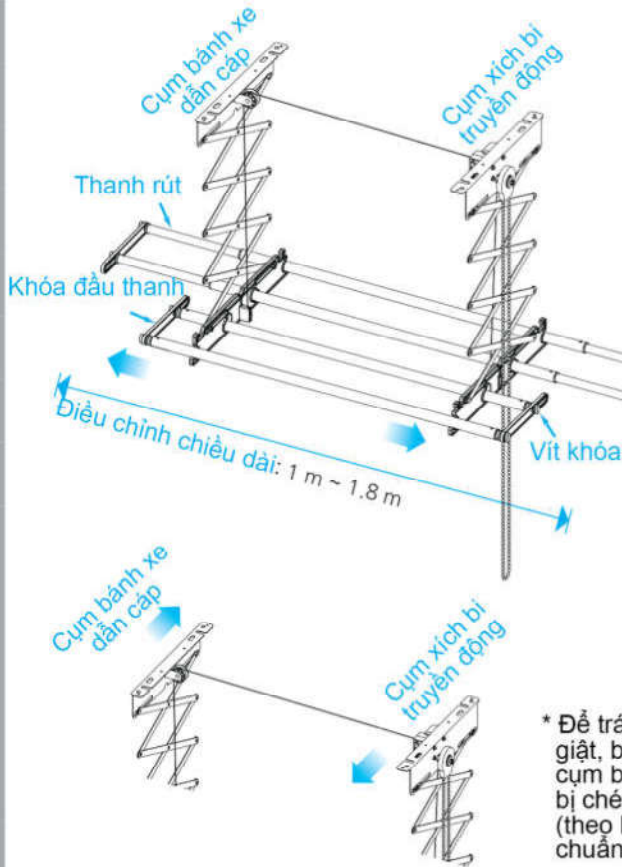

CH4190-O (gói phụ kiện)

※ Công việc sẽ thuận tiện và đơn giản hơn khi giàn phơi kết hợp với phụ kiện kẹp JP+PP để kẹp đồ như: khăn, bit tắt, quần áo...

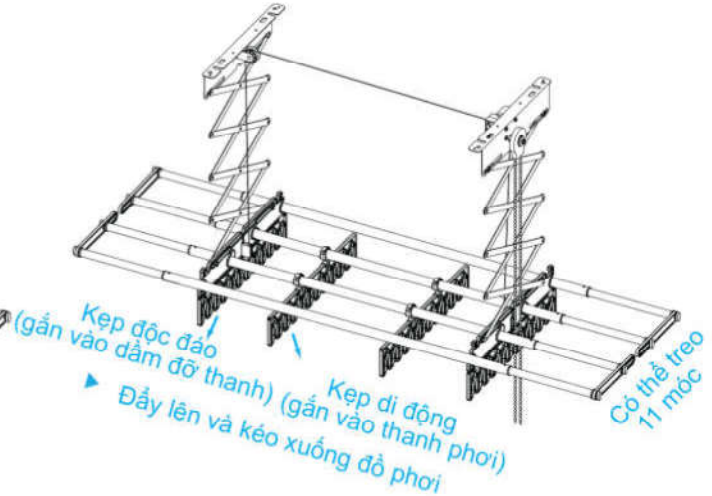

* Để tránh hiện tượng trong quá trình kéo xích, giàn phơi đi lên bị giật, bị lệch. Cần nới vít bản trần điều chỉnh vị trí tương đối của 2 cụm bánh xe dẫn cáp và cụm xích bi truyền động để dây cáp không bị chéo quá nhiều khi quần, khiến vòng quần bị chùng dây (theo hướng mũi tên như hình vẽ bên, hoặc ngược lại). Nếu lắp chuẩn thì vòng quần sợi cáp được trải đều và xếp sát nhau khi quần.

Khuyến cáo lắp đặt và sử dụng

- Lắp đặt và sử dụng sản phẩm này phải tuân theo hướng dẫn
- Liên quan đến việc lắp đặt và sửa chữa khác với hướng dẫn này chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với sự cố hay tai nạn nếu xảy ra
- Khi bạn muốn kéo dài thanh phơi, một tay giữ phần tiết diện thanh lớn, tay còn lại giữ phần thanh tiết diện nhỏ hơn, xoay 2 tay ngược chiều kim đồng hồ một chút - khi cảm thấy phần khớp nối đã lỏng, ta sẽ kéo dài phần đầu thanh tiết diện nhỏ này.
Khi muốn giảm chiều dài thanh, bạn có thể làm ngược lại.
- Hướng kéo xích bị để kéo lên, xuống của giàn phơi theo hình mũi tên dán trên cụm xích bi truyền động
- Kéo đúng cách là giữ nhẹ đầu dưới cùng của dây xích bởi 1 tay để 2 bên dây song song với nhau, tay còn lại kéo 1 bên dây xuống
- Không cho phép trẻ em đu, bám lên giàn phơi
- Không để tay hay dây cáp kẹt vào hệ thanh xếp X khi hoạt động
- Nếu giàn phơi không cân bằng khi hoạt động, vui lòng kéo xích bi hạ giàn xuống hết cỡ (vòng quần dây không còn dây quần), sau đó dùng tay kéo nhẹ sợi cáp bên phía giàn phơi cao hơn để hạ xuống cho cân bằng với bên thấp
- Không kéo giàn phơi ép quá sát trần (điều này có thể gây hỏng hộp số)
- Nếu ống Inox 304 tiếp xúc trực tiếp với muối hay chất ăn mòn trong thời gian dài, nó có thể gây ra gỉ
- Thường xuyên vệ sinh giá bằng khăn khô để sản phẩm luôn mới